

GARANTI

Pet Mate Ltd. yder 3 års garanti fra købsdatoen på dit produkt (dog er garantiperioden for pumpen begrænset til 1 år), når du har registreret dit produkt på hjemmesiden www.pet-mate.com indenfor 14 dage efter købsdatoen.

(Hvis du ikke har adgang til en computer, kan du sende dine købsoplysninger sammen med en kopi af dit købsbevis og dit navn og din adresse til Pet Mate Ltd.)

Hvis der opstår et problem med dit produkt, skal du kontakte Pet Mate kundeservice, så de kan sende dig et returgodkendelsesnummer.

Garantien er begrænset til mangler, der kan føres tilbage til defekt materiale eller produktionsfejl. Defekte genstande vil efter producentens skøn blive repareret eller erstattet, forudsat at manglen ikke er opstået ved uheld, forsømmelse, forkert betjening eller normalt slid. Dine juridiske rettigheder påvirkes ikke.




VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du benytter elektriske apparater bør man altid træffe grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at imødegå brandfare, elektriske stød og/eller personskade.

Vær venligst ekstra opmærksom på følgende:

- Følg til enhver tid anvisninger der måtte være på produktet eller som måtte følge med produktet
- Registrer dit produkt online på www.pet-mate.com (se garanti ovenfor)
- Når denne enhed benyttes i nærhed af børn bør der holdes godt øje
- Brug ikke udendørs - **KUN EGNET TIL BRUG INDENFOR**
- Lad ikke pumpen løbe tør
- Når drikkevandsfontænen tages fra hinanden eller skal rengøres, sluk altid for strømmen og træk strømforsyningen (E) med tørre hænder ud af stikkontakten
- Hvis ledningen og/eller stik er beskadiget eller drikkefontænen ikke fungerer, sluk altid for strømmen og træk strømforsyning (E) ud af stikkontakten
- Må ikke benyttes i vådrum
- Stik og strømforsyning (E) må aldrig blive våde
- Sørg for, at kæledyr eller børn ikke piller ved produktet
- Brug ikke et forlængerledning
- Sørg for, at strømforsyning (E) befinder sig et ventileret sted og fra sikker afstand til gardiner eller andre brændbare genstande
- Strømforsyningen (E) skal placeres korrekt lodret

DISSE ANVISNINGER BØR OPBEVARES

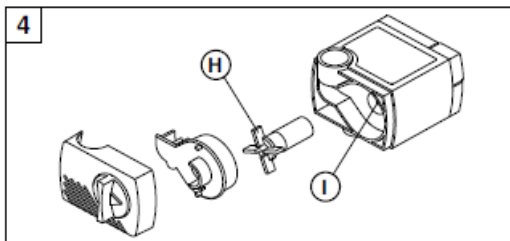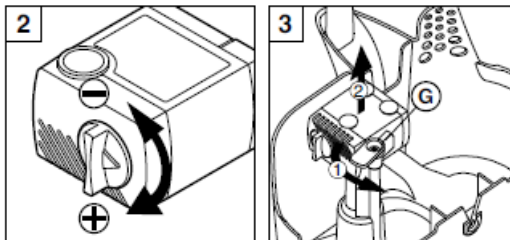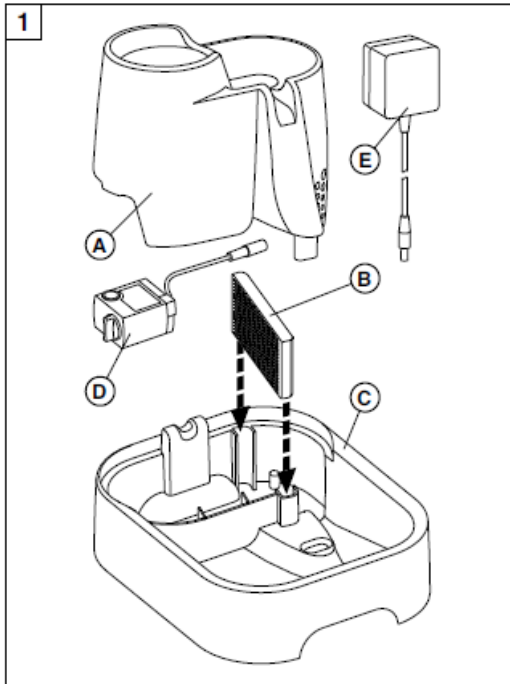

A. IDRIFTSÆTTELSE

1. Fjern øverste del af fontænen (A) som vist i fig. 1 og indstil gennemløbshastighed (fig. 2) efter behov. **BEMÆRK:** der anbefales mellemhøjt gennemløbshastighed. Ved lavere gennemløbshastighed fordamper der mindre vand. Ved højere gennemløbshastighed køles vandet bedre - derudover kan det være mere attraktivt for dit kæledyr.

2. Skyld filterelement (B) under rindende vand for at fjerne eventuelt trækulstøv. Indsæt filterelement (B) som vist i fig. 1.

3. Sæt den øverste del af fontænen (A) fast igen, og sørg for, at det sidder fast i den nederste del. Drikkevandsfontænen beholder (C) påfyldes op til "MAX". Forbind strømforsyning (E) til pumpen (D) ved hjælp af stikket og tilslut til stikkontakten.

4. Efter kort tid starter vandet med at rinde. Skålen (C) kan efter behov påfyldes op til "MAX" med en kande. **SØRG FOR, AT VANDSTANDEN ALDRIG SYNKER UNDER "MIN".**

B. RENGØRING

Sluk for strømmen og træk strømforsyning (E) ud af stikket

1. Fjern øverste del af fontænen (A) og filterelement (B) som vist i fig. 1. Fjern pumpe (D) som vist i fig. 3, hvor lås (G) drejes en kvart omgang, hvorefter pumpen kan trækkes ud i pilens retning "2". Fjern kablet forsigtigt fra den øverste del (A). Skålene (A/C) kan vaskes i opvaskemaskine.

C. MÅNEDLIG VEDLIGEHOLDELSE

1. Når drikkefontænen kun bruges af en enkelt kat anbefales det, at filtrene skiftes hver måned. Når drikkefontænen benyttes af to eller flere katte kan det være nødvendigt, at skifte hyppigere, fordi filteret kunne stoppe til. **ET FORSTOPPET FILTER FØRER TIL NEDSAT YDEEVNE OG KAN ENDE MED, AT PUMPEN GÅR I STYKKER.**

2. **VIGTIGT:** for at undgå kalkaflejringer og risiko for, at pumpe går i stykker som følge heraf, fjern pumpen som vist i fig. 3.

Skil forsigtigt ad som vist i figur 4. Læg pumpehjulet (H) i en lille kop, fyldt halvt med varmt vand og halvt med eddike. Pumpehultunnelen (I) skal også fyldes eddike-blanding. Efter 2-3 timer kan kalkaflejringerne på pumpehjul og tunnel fjernes med en lille børste. Skyl grundigt og saml pumpehuset igen.

D. FEJLFINDING

• Pumpen pumper ikke vand eller "klukker":

a) Når drikkefontænen tændes første gang eller efter rengøring osv. bør du vente et par minutter, så pumpen kan komme af med den luft, der stadig måtte befinde sig i pumpesystemet. Sørg for, at vandstanden er oppe på "MAX", og at filterelementet ikke bør skiftes.

b) Pumpen skal serviceres. Se C2 ovenfor.

c) Forny pumpen.

• Kæledyr accepterer ikke drikkefontænen:

De fleste kæledyr bliver tiltrukket med det samme af det rindende vand. Men nogle gange tager det et stykke tid, indtil dit kæledyr har vænnet sig til drikkefontænen. Det kan i så fald være nyttigt at slukke pumpen i starten. Visse kæledyr afskrækkes af snavs i vandet. Det bør dog gå over af sig selv i løbet af en eller to dage. Sørg altid for, at dit kæledyr får nok væske.

• For stort vandtab pga fordampning:

Indstil pumpen til lavere gennemløbshastighed (se afsnit A.1.).