

Brugervejledning for universal motortrimmer

• Kun til kommercielt brug •

For modelnummer:

78005

76097

76076

76111

78015

78705

78715

OsterTM
Professional Products

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

KOMMERCIEL TRIMMER

Når et elektrisk apparat anvendes, skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

Inden apparatet tages i brug, skal alle anvisningerne læses.

FARE

For at reducere risikoen for elektrisk stød:

1. Ræk ikke ud efter et apparat der er faldet i vandet. Tag stikket ud med det samme.
2. Apparatet må ikke bruges i badet eller i bruseren.
3. Apparatet må ikke anbringes eller opbevares på steder, hvor det kan falde eller trækkes ned i badekarret eller vasken.
4. Apparatet må ikke anbringes eller lægges i vand eller andre væsker.
5. Apparatet skal altid trækkes ud af stikkontakten straks efter brug.
6. Tag stikket ud af apparatet før det rengøres, eller når dele sættes på eller fjernes.

ADVARSEL

For at reducere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade:

1. Et apparat bør aldrig efterlades uden tilsyn, så længe det sidder i stikket.
2. Det er nødvendigt at holde nøje tilsyn, når apparatet anvendes af, på, eller i nærheden af børn eller handikappede.
3. Apparatet må kun bruges til det tilsigtede brug, som beskrevet i denne brugervejledning. Brug ikke ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten.
4. Dette apparat må aldrig bruges, hvis ledningen eller stikket er beskadiget eller hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller skadet eller sænket i vand. Returnér apparatet til et servicecenter for undersøgelse og reparation.
5. Hold ledningen væk fra varme overflader.
6. Apparatet må aldrig bruges, hvis

luftmundingerne er blokeret eller hvis man sieder ovenpå en blød overflade (som f.eks. en seng eller sofa).

7. Man må aldrig droppe eller stikke et objekt ind i nogen af apparatets åbninger.
8. Det må ikke bruges udendørs eller betjenes, hvor der anvendes aerosol sprayprodukter eller hver der indgives ilt.
9. Apparatet må ikke bruges, hvis bladene eller kamme er beskadiget eller ødelagt, fordi det kan ridse eller skære huden.
10. For at slukke drej alle knapperne om til "FRA" (OFF), og træk derefter stikket ud af stikkontakten.
11. Ledningen må ikke vikles rundt om enhed, når den skal opbevares. Vedvarende belastning på ledningen kan ødelægge isoleringen og det kan medføre fare for elektrisk stød.
12. Undgå kontakt med bevægende blade.
13. Undgå at filtre ledningen sammen eller at slå bugter på den mens du trimmer. Hvis ledningen skulle blive sammenfiltret eller slå bugter, hold op med at trimme og ret den ud.
14. Dette apparat er for klipning og trimning formål.
15. Hold apparatet tørt.
16. Apparatet er tilsigtet for uafbrudt brug i 20 minutter.
17. Mens apparatet er i brug må man ikke anbringe eller lade det ligge, hvor det kan forventes at:
 - 1) blive beskadiget af af dyr, eller
 - 2) udsættes for vejr og vind.
18. Dette apparat er ikke tilsigtet for brug af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale funktionsevner, eller med mangel på erfaring eller kundskab, medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

DISSE ANVISNINGER SKAL OPBEVARES

DRIFTSPÆNDING STÅR ANGIVET PÅ TRIMMEREN

TRIMMEREN MÅ KUN BRUGES, NÅR DU HAR LÆST DISSE BETJENINGSANVISNINGER

SÅDAN BETJENES APPARATET

Der skal altid tilsættes en eller to dråber af det medfølgende smøremiddel eller et andet smøremiddel godkendt af Oster på bladene før brug.

Klippeeffektiviteten kan blive svækket og bladene og motoren kan blive skadet, hvis snavset hår eller hårprodukter tilsættes. Sørg altid for at håret er rent før du bruger trimmeren.

1. Tænd for trimmeren med brug af knappen "Tænd/Sluk" (On-Off) på toppen af apparatet og brug trimmeren.
2. Sluk for trimmeren, når du er færdig med at bruge den.
3. Dæk bladene med den medfølgende bladskærm for at beskytte dem.
4. Tag apparatet ud af stikket efter brug og opbevar det korrekt.

Brugers vedligeholdelsesanvisninger.

1. Produktet er til kommerciel brug.
2. Hold ledningen lige mens du trimmer. Hvis der slås bugter på ledningen eller den bliver sammenfiltret, hold op med at trimme og ret den ud.
3. Ledningen må ikke vikles rundt om trimmeren, når den skal opbevares. Det kan skade ledningens isolering.
4. Sørg altid for at ledningen ikke bliver sammenfiltret mens du bruger eller opbevarer trimmeren.
5. Vi anbefaler at opbevare trimmeren og ledningen i den originale emballage, når den ikke er i brug.

SMØRING

For meget smøring kan forårsage lækage og nedsætte trimmerens driftsydeevne. Udfør kontrol en gang om måned ved at fjerne den metalliske navnskil. Fjern derefter nylonhåndtaget, metallet og tandhjul. Sæt fedtstofsrørets dyse ind i hullet øverst på

tandhjulpositionen. (Bemærk: Hvis fedtstoffet ikke kommer igennem, rens hullerne.) HULRUMMET MÅ IKKE FYLDES MED FEDTSTOF. Udskift leddet og tandhjulet nu og påfør tandhjulets og leddets tænder meget lidt fedtstof. Anvend kun Oster™ fedtstof til elektrisk trimmer. Dette fedtstof påkræves i trimmere med dobbeltisolering pga. dets isoleringsegenskaber.

FORSIGTIG: PÅFØR MEGET LIDT FEDTSTOF, MEN KUN NÅR DET ER HELT NØDVENDIGT.

KULSTOFBØRSTER

Børster skal inspiceres og udskiftes regelmæssigt for at sikre maksimal ydelse af motoren og brugbar levetid. TAG TRIMMEREN UD AF STIKKONTAKTEN FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD VED INSPEKTION OG UDSKIFTNING AF BØRSTERNE. For at udtage en børste på modeller med RILLET BØRSTEHÆTTE, skru børstehætten løs (en mønt kan bruges som redskab) og udtag hætten med nylonisolering. Udtag messingshætten ved at trykke let på siden af hætten med neglen og opad. Udtag børsten og fjedermekanismen og samlign længden af børstens runde og firkantede sektioner. Når den firkantede sektion er på samme størrelse som den runde sektion, skal børsten udskiftes for at undgå skade til motorens armatur. Børsterne skal altid udskiftes som et 2 børstes sæt, selvom der kun er en af børsterne, der kræver udskiftning pga. at være på eller under den krævede længde. Når børsten monteres igen, sørg for at børstens skarpe hjørner er på linje med de trekantede hak i messingshætten og at nylonhætten er over børstefjederen – ved at trykke ned for at få messingshætten til at side inde i børsterøret. Udskift den rillede udvendige hætte og skru den fast ind for at undgå at den bliver løs.

ANVEND OSTER™ BØRSTER

Undgå brugen af ikke-ægte reservedele. Børsterne, der bruges i elektriske motorer, vælges forsigtigt efter størrelse og grad for at opnå maksimal og problemfri ydelse. Når du bestiller kulstofbørster, angiv trimmerens modelnummer og driftspænding.

SKÆRPNING AF BLADE


Oster™ skæreblade har et individuelt design med konkav æg, som er blevet hærdnet for at udstrække skæringslevetiden. Skærekanten bliver stumpe med brug, ligesom det sker med andre skæreinstrumenter. Hvis bladspændingen øges for at få stumpe blade til at skære, kan trimmeren blive overopvarmet og det kan nedsætte motorens levetid og forkorte bladets levetid yderligere. Når skærebladene ikke længere skærer jævnt og rent, er det nødvendigt at skærpe dem.

Når bladene skal skærpes, send dem til et autoriseret servicecenter, hvor med godkendte metoder, udstyr og det rigtige kundskab, vil de istandsættes, så de genopretter deres originale design med konkav æg og bedste skæreevne. Skærping af blade vha. flad slibning eller enhver anden metode, der strider imod designet og opbygning af Oster™ skæreblade, anbefales ikke.

UDTAGNING OG UDSKIFTNING AF BLADE

SÅDAN UDTAGES BLADENE:

VIGTIGT! STOP MOTOREN; løft bladet op fra trimmeren og tage det ud af tungen ved at glide det.

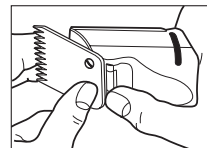

SÅDAN UDSKIFTES BLADENE:

Tænd for motoren; indsæt bladet helt på tungen og justér bladet ind på plads.


SMØRING AF BLADENE

Skærebladene skal holdes med en let film af olie på overfladen. Bladene skal olieres regelmæssigt for at holde dem renere mens de er i brug. Rene blade skære bedre. For at rengøre bladene, dyp trimmerens tænder i Oster™ Blade Wash rengøringsmiddel med apparatet i gang. TRIMMEREN MÅ IKKE SÆNKES I RENGØRINGSMIDLET. Tag den ud af blandingen, og med bladenden vendende nedad tør dem af med en ren klud. Olier bladene igen.

GARANTI-INFORMATION

SERVICERING TIL ET DOBBELTISOLERET APPARAT

Et dobbeltisoleret apparat er udstyret med to isoleringssystemer i stedet for jordforbindelse. Et dobbeltisoleret apparat er ikke udstyret med jordforbindelse, og det må ikke tilsluttes nogen form for jordforbindelse. Servicing til et dobbeltisoleret apparat kræver ekstrem forsigtighed og kundskab af systemet, og det skal kun udføres af uddannet servicepersonale. Reservedele skal være identiske til de, der skal udskiftes.


 Et dobbeltisoleret apparat er mærket "DOBBELTISOLERING" eller "DOBBELTISOLERET". Symbolet kan også findes på apparatet.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

BEMÆRK: Al anden vedligeholdelse, som ikke er beskrevet i denne brugervejledning, skal udføres af et autoriseret servicecenter. For at opbevare apparatet, sno ledningen omkring og anbring det i den originale emballage.

ADVARSEL Når du bruger eller rengør trimmeren, anvend ikke nogen aerosol sprayprodukter eller rengøringsmidler på bladene, især dem, der indeholder metylenklorid, dimetyl-benzyl-ammoniumklorid, eller 1-1-1 triklorethylen. Skader forårsaget af disse kemikalier vil annullere garantien. Du må godt bruge Oster™ Blade Wash, Oster™ Blade Lube og Oster™ 5 in 1 Clipper Blade Care, som ikke beskadiger produktet.

Bortskaffelse i EU-lande

 Apparatet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. I følge EU-direktivet om bortskaffelse af elektriske eller elektroniske apparater, modtages apparatet fri for omkostning af de lokale lossepladser eller genbrugscentre. En korrekt bortskaffelse er med til at beskytte miljøet og forebygger potentielle skader på mennesker og miljø.

Bortskaffelse i ikke-EU-lande

Ved udløbet af apparatets levetid bedes du bortskaffe apparatet på en miljømæssig forsvarlig måde, i overensstemmelse med nationale, amts- og lokale love og reguleringer.

SERVICEINFORMATION

Hvor og hvordan man kan få eftersyn INFORMATION • MÅ IKKE ØDELÆGGES • LÆSSES OMHYGGE

Grunden for vores virksomhed er bygget op omkring vores serviceprincip til alle brugerne, både ved konstruktionen af ekstrafine produkter og ved at vedligeholde dem i god stand for at give mange arbejdstimer. Dette er grunden til, hvorfor vi sikrer vores ry som producent af kvalitetsprodukter ved at ved behov give de allerbedste servicefaciliteter til afpasning og reparationer. Bevar originalemballering og karton, hvis det er muligt, for at gøre det lettere at emballere produktet, hvis eftersyn er nødvendigt.

SÅDAN OPNÅS EFTERSYN VED BEHOV

Find den nærmeste forhandler under:

WWW.OSTERPRO.COM

1. Så snart du har fundet en servicestation, tag produktet med til eftersyn. For at gøre det nemmere at pakke produktet, anvend originalemballagen eller pakke, hvis du stadig har dem.
2. Hvis det er nødvendigt at sende enheden til servicestationen:
 - a. Pak den forsigtigt i holdbart karton med rigeligt avispapir eller anden udstopning rundt omkring. Sæt tape på eller bind kartonen forsvarligt fast.
 - b. Garantien dækker ikke skader under transport. Angiv omhyggelig adressen til den nærmeste servicestation. Du må ikke glemme at sætte på afsenderens navn og adresse med postnummer.
 - c. Postkontoret vil oplyse dig om korrekt porto og kan forsikre din pakke imod tab.
3. Hvis en trimmer returneres, skal bladene følge med.
4. Når du bestiller reservedele eller tilbehør, angiv det servicenummer (eller model- og serienummer), der står angivet på produktet.

BEGRÆNSET GARANTI

Dette produkt er med garanti i et år efter købet fri for mekaniske og elektriske materialefejl eller manglende håndværksskik. Producenten er i begrænset omfang forpligtet til at reparere produkter under garantiperioden, forudsat at produktet forudbetalt sendes til en autoriseret

servicestation. Denne garanti dækker ikke normal slitage af delene eller skader til følge af: Forsømmelig brug eller misbrug af produktet, almindelig slitage og rivning, skader, force majeure, brug ved forkert spænding eller strøm, al brug der strider imod brugervejledningen, eller adskillelse, reparation eller modificering af andre personer end en autoriseret servicestation.

Alle garantier og underforståede garantier på Oster™ trimmerne er betragtet som ugyldige og annulleres, hvis produktfejlene opstår som følge af brug af komponenter fra eftermarkedet, som f.eks. komponenter til tandhjulsudveksling, arme, ikke-egnede blade, el-forstærkere og andre komponenter og enheder af samme art. Det er ikke nødvendigt at returnere Registreringskortet for at blive dækket af garantien. Denne garanti giver bestemte lovformelige rettigheder og det er også muligt at man har andre rettigheder, som kan varierer fra land til land, provins til provins og jurisdiktion til jurisdiktion. Der gives ingen anden garanti og kun til udstrækningen af gældende lov. Enhver forudsat salgbarheds- eller egnethedsgaranti til et bestemt formål begrænses af varigheden af denne garanti og virksomheden er ikke ansvarlig for alle tilfældelige eller deraf betingede skader.

Hvis apparatet kommer med en specifik garanti for dit land eller et garantitillæg, skal du henvise til de vilkår og betingelser, som du har fået udleveret, i stedet for denne garanti, eller kontakt din lokale autoriserede forhandler for yderligere information.

I overensstemmelse med EU-direktiverne for lavspænding (73/23/EEC som rettelse af 93/68/EEC) samt elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEC som rettelse af 93/68/EEC) er CE-mærket anbragt på udstyret. Følgende importører og forhandlere har en arkiveret overensstemmelseserklæring: Oster GmbH, Am Eisernen Steg 20, D-65795 Hattersheim am Main, Germany, info@oster-europe.com, telefon +49 (0) 6190-93443-0.

**For eftersyn, kontakt venligst:
Europa, Afrika og Mellemøsten:
Oster GmbH
info@oster-europe.com
+49 (0) 6190-93443-0**

**For at finde en lokal Oster™ autoriseret forhandler
Besøg da venligst vores Website under.**

**WWW.OSTERSTYLE.COM
WWW.OSTERPRO.COM**

Oster™
Professional Products

© 2012 Sunbeam Products, Inc. er handelsvirksomheden Jarden Consumer Solutions. Alle rettigheder forbeholdt. Distribueres af Sunbeam Products, Inc. som er handelsvirksomheden Jarden Consumer Solutions, Miami, FL 33126. Trykt i USA

GCDS-OST24879-PH

Varenr. 117763-001